取扱説明書	RN-030B-ET RN-030B-ETU	110801600032 110801600033		01

保証書付

家庭用ガス衣類乾燥機
取扱説明書

型式名　RDT-30A-2A
RDT-30AU-2

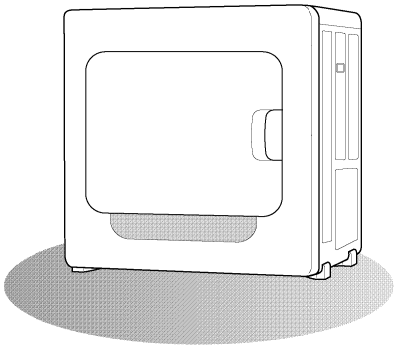

ご愛用の皆様へ

このたびは、家庭用ガス衣類乾燥機をお買い上げいただきまして、ありがとうございました。

- ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 幼いお子様にはさわらせないでください。
- この取扱説明書の30ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにて再購入してください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。
- 廃棄時にはご注意願います。
  家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

もくじ

	ページ
安全上のご注意	1
機能と特長	12
各部の名称とはたらき	13
操作方法	15
運転コースの選択	17
上手な使い方	19
安全装置が作動したときの処置	21
故障かな？	22
日常の点検とお手入れ	23
別売部品	27
アフターサービス	28
廃棄時について／寸法図／仕様	29
保証書	30

品名
RN-030B-ET
RN-030B-ETU
機器コード
11-080-16-00032
11-080-16-00033

TOKYO GAS

TOKYO GAS

販売店名

製造者　リンナイ株式会社　〒454-0802　名古屋市中川区福住町2番26号

RDT30A-183(02)
TE-30K

227736

1 安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を表しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。

絵表示について次のような意味があります。

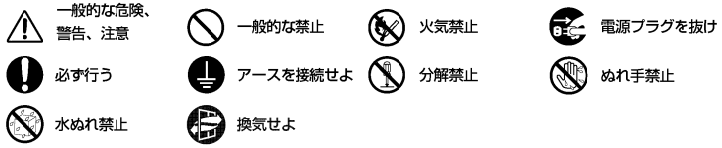

使用上の注意

⚠危険

ガス漏れ時使用禁止

※ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の処置が終わるまでの間絶対に火をつけたり電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。

①すぐに使用をやめガス栓(器具栓)を閉じる。または、つまみのないガス栓の場合はガス栓から接続具をはずす。またメーターガス栓も閉じる。

②窓や戸を開けガスを外へ出す。

③お買い上げの販売店またはもよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。

炎や火花で引火して爆発事故を起こすことがあります。次の禁止事項は必ず守ってください。

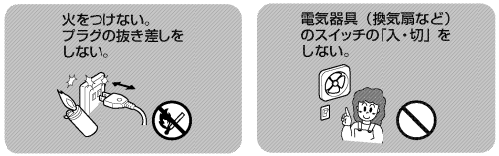

2

使用上の注意

⚠警告

使用ガスおよび使用電源について

必ず銘板(機器右側面に貼付)に表示してあるガス(ガスグループ)および電源(電圧)を使用してください。
表示のガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火や機器が故障する場合があります。わからない場合はお買い上げの販売店またはもよりのガス事業者(供給業者)に連絡してください。

ガス・電気の確認

引越されるときは転居先のガス種をご確認ください。

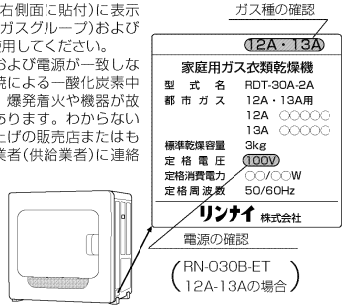

火災予防

スプレー・ベンジン・ガソリンなどの引火の恐れのあるものを乾燥機のそばで使用したり、置いたりしないでください。火災の原因になります。



発火の恐れあり

油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがありますので、ポリプロピレン繊維製の衣類や、下記の油分が付着した衣類は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥させないでください。

- 美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)
- 食用油
- 機械油
- 動物系油
- ドライクリーニング油
- ベンジンやシンナー
- ガソリン
- 樹脂(ラルロース系)
- パーマ液



ポケットなどにライター・マッチなどの可燃物が入っていないことを確認してください。火災の原因になります。



運転中に、電源コードの引き抜きによる運転停止はしないでください。衣類に油などが付着していると、油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

乾燥終了後は衣類を取り出してください。
特に乾燥終了直前や、終了後すぐに停止させたときにはかならず衣類を取り出してください。衣類に油などが付着していると、長時間放置により油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

換気に注意

ガスの完全燃焼には多量の空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。

3 安全上のご注意 必ずお守りください

使用上の注意

⚠警告

分解禁止

お客様ご自身では絶対に工具による分解・修理・改造はしないでください。異常作動してけがの原因となります。

電気事故防止

電源プラグはときどきほこりをふき取ってください。長期間放置すると、ほこりなどによりプラグ発火の原因になります。

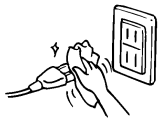

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。

電源コードを切断して延長はしないでください。
機器の設置は電源コードがコンセントに届く範囲内としてください。
感電や火災の原因になります。

電源プラグの差し込みは確実に行ってください。差し込みがゆるいと感電や発熱による火災の原因になります。

たこ足配線はしないでください。コンセントが過熱され発火の原因になります。



電源プラグやコンセント、電源コードが痛んでいるときは使用しないでください。感電や発熱による火災の原因になります。

4

使用上の注意

⚠注意

電気事故防止

電源プラグの抜き差しによる停止はしないでください。異常に過熱して機器の寿命を縮めます。

電源コードを引っぱってプラグを抜かないでください。電源コードを引っぱると破損して感電や火災の原因になります。

やけどに注意

運転中に衣類を取り出さないでください。ドラム、衣類、ドアなどの内側が高温になっているためやけどの恐れがあります。運転が終わってから衣類を取り出してください。

乾燥途中で異常停止した場合は、十分ドラム内の温度を下げてから衣類を取り出してください。すぐに取り出しますとやけどの原因となります。

お手入れについて

本体やドラムに水をかけたり、水洗いをしないでください。感電や漏電、ショートによる火災の恐れがあります。

5 安全上のご注意 必ずお守りください

使用上の注意

⚠注意

乾燥について

衣類の乾燥（布靴含む）以外の用途には使用しないでください。火災や思わぬ事故の原因となります。

取扱について

乾燥機の上に毛布や衣類をかぶせないでください。火災や思わぬ事故の原因となります。

異常時の処置

⚠警告

電源スイッチを切るガス栓をしめる

ご使用中に異常なにおい、異常音がするなどふだんと違った状態になったときや、地震、火災など緊急の場合は、ただちに、①～②の処置をしてください。そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。
異常を感じたときは「故障かな？」(22ページ)を参照してください。それでもおわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

①電源スイッチを切る

ガス栓（例）
②器具栓またはガス栓を閉じる

設置時の注意

⚠警告

ガス事故防止

<RN-030B-ETの場合>

ガスの接続には
小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）を使用します。
ガスコードの取り付けに確実に行ってください。また、ガス栓の種類によりガスコードが接続できない場合がありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。接続方法を間違えるとガス漏れの原因となります。

取り付け方
機器側ガス接続口

取り外し方
機器側ガス接続口

ガスコード接続のご注意

- スリムプラグ取り付け禁止
- 機器用ソケット取り付け禁止
- ガスコード以外のガスホース接続禁止

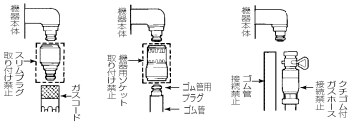

- ガス漏れの原因となります

6

設置時の注意

⚠警告

<RN-030B-ETUの場合>

強化ガスホース（R3/8ねじ接続用）を使用します。
正しく接続しないと、ガス漏れ、一酸化炭素中毒、火災の原因になります。
ガス配管接続工事には専門の資格、技術が必要です。機器の設置、移動、取外しの際には、必ずお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご相談ください。

ガスの接続にはガスコードまたは、強化ガスホースを用い、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くまた機器の下を通したり機器に触れたりしないようにしてください。ガス漏れなどの原因となります。



設置場所

浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる（ベランダ設置を除く）ところには据え付けないでください。感電や漏電による火災の恐れがあります。



ベランダや軒下など屋外に設置する場合は乾燥機の上方に必ずひさしのような屋根を設け、直接真上から水や雨などがかからないようにしてください。

保守管理、施工を考慮して標準設置寸法（下図）以上離してください。

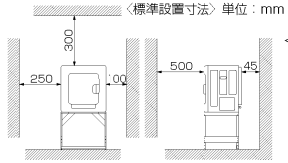

<防火上必要な離隔距離>

上方	45
側方	45
後方	C
前方	C

（mm以上）

機器の設置

依頼する

機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
ご自分で設置工事をされ不備がありますと、火災、一酸化炭素中毒、ガス漏れの原因になります。

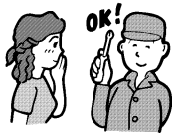

7 安全上のご注意 必ずお守りください

設置時の注意

⚠注意

排湿について

排湿筒からは短時間に多量の湿気(約2リットル／1回、標準乾燥容量時)が排出されるため、屋内で乾燥機をご利用される場合は必ず下のような排湿筒を取り付けてください。カビ、結露などの原因となります。
経年劣化による排湿筒外れ、穴あきによる排湿漏れについても同様です。
また排湿筒を直接、換気扇などに接続しないでください。換気扇の風量不足により、排気が阻害され機器停止や湿気漏れ、カビの原因となる恐れがあります。

●一般設置の場合

窓を開けての使用

別売の簡易排湿筒DH-85(樹脂製、全長約1.5m)をご利用ください。

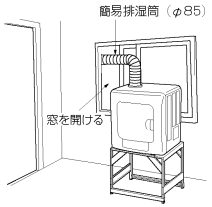

●扉内設置の場合（ランドリーユニットなど）

扉内設置をする場合の排湿筒の材料はステンレス板製または同等以上のものを使用してください。また乾燥機をご使用になるときは扉を開けてお使いください。

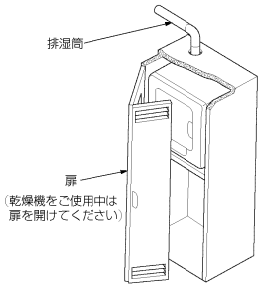

排湿筒の先端には必ず指定のパイプフードを取り付けてください。

排湿吹出し口(パイプフード)と周囲の離隔距離

[斜め全周吹出しの場合]

上方	600
側方	150
下方	150
前方	300

(mm以上)

8

設置時の注意

⚠注意

機器の設置

アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
アース工事は必ず販売店に依頼してください。

●お部屋のコンセントにアース端子が付いている場合　●炭素接地棒(別売)を使用される場合



設置場所

専用台に載せて使用の際は、壁のすぐ前に設置し、鎖(専用台に付属)で専用台と壁や柱をつないでください。乾燥機本体は専用台にねじで固定してください。不十分ですと、転倒によりけがをすることがあります。

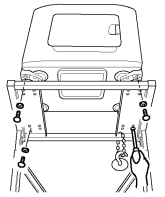

排湿口から排気ガスや水蒸気がでていますので植木鉢、ペットなどを置かないでください。植物が枯れたり、動物が死んだりする恐れがあります。



排湿トップからの多量の水蒸気や音などが隣家の迷惑になるような場所では使用しないでください。結露や騒音の原因となります。



設置に当たっては乾燥機の重量に十分に耐え得る場所で、騒音や振動が増大しない場所を選んでください。建物の破損や騒音の原因となります。

綿ぼこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

9 安全上のご注意 必ずお守りください

設置時の注意

⚠注意

設置場所

機器は不安定なところには設置しないでください。転倒によりけがをすることがあります。

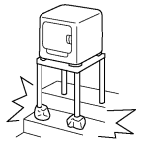

棚の下など落下物などの危険のあるところでは使用しないでください。故障の原因になります。

吹き出し排気は湿気を含んでいますので湿気をきらう場所では使用しないでください。

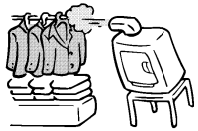

カーテンや衣類などで吸気口をふさがない。



お子様にたいする注意

⚠警告

小さなお子様が遊んだり、いたずらしないようにしてください。思わぬ事故につながる恐れがあります。

前扉には、開閉を検知するためのスイッチ押棒が付いていますので注意してください。思わぬ事故につながる恐れがあります。



気をつけていただきたいこと

設置前の準備	各部分のあて紙や梱包材を取り除き、付属品を確認してください。
設置場所について	電気カーペット、湿水マット上には設置しないでください。故障の原因となります。
	海抜1000m以上で使用しないでください。点火不良などの不具合が発生することがあります。

気をつけていただきたいこと

一般家庭用製品です

この製品は家庭用ですので業務用にはお使いにならないでください。
著しく機器の寿命を早めます。

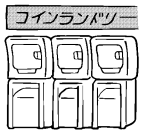

雷時の注意

雷による一時的な過電流で電子部品が損傷することがありますので雷が発生しはじめたら、運転を停止し、すみやかに電源プラグをコンセントより抜いてください。

付属品及び別売品について

この機器用の付属品あるいは指定のもの以外は使用しないでください。機器が故障したり、思わぬ事故の原因となります。

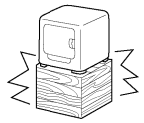

衣類の取り扱い

衣類を入れすぎないでください。乾燥ムラや、衣類の傷み、故障の原因になります。脱水した衣類がドラムにいっぱいになるような場合は、2回に分けて乾燥してください。

湿った洗濯物を入れっ放しにしないでください。湿気によって機器が錆びたり、故障の原因となります。

のり付けした衣類を乾燥しないでください。フィルター目詰まりの原因となります。のり付けは、乾燥後「スプレーのり」などをご使用ください。

衣類を前扉にはさんだまま、運転しないでください。ドラムの回転の支障となり危険です。

11 安全上のご注意 必ずお守りください

気をつけていただきたいこと

	乾燥機の排湿口はふさがないでください。機器の異常過熱や故障の原因となります。 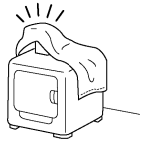	しずくのたれるような衣類をいれないでください。感電の恐れがあります。
	すすぎは十分に 塩素系の漂白剤をご使用になったときは、十分すすいでから乾燥してください。塩素が残っていますと、機器の故障の原因となります。 	脱水は十分に 乾燥させる衣類は洗濯機での十分な脱水が必要です。脱水が十分でないと、乾燥時間が長くかかったり、機器の故障や漏電の原因となります。
外出・就寝の際の消し忘れ確認	外出・就寝の際には消し忘れを確認してください。	
乾燥上の注意	乾燥ムラの原因となりますから、乾燥途中で扉を開けたり、衣類を追加したりしないでください。	
	前扉に人がぶらさがったり、重い物をかけないでください。機器の故障の原因となります。 	
	金属粉、金属片は衣類から取り除いてください。	
	ご使用中に停電したり、誤って電源プラグを抜き、停止させてしまった場合は、通電後、もう一度運転操作を行ってください。	

機能と特長 12

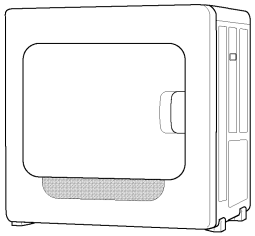

経済的で使いやすい
家庭用ガス衣類乾燥機。
多様な機能と特長を
お確かめください。

主 な 特 長

●スピード乾燥



ガスの強力な熱量でスピード乾燥。

●簡単操作で ふんわり仕上げ

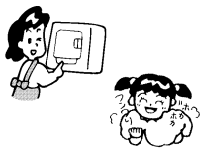

便利な全自動式。スタートスイッチを押せば、あとはすべておまかせの簡単操作。ガスの熱量でふんわり仕上げます。

●運転コース

衣類に合わせて選べる運転コース。

●3kgでコンパクト



狭い所でも設置が可能。

13 各部の名称とはたらき

本体

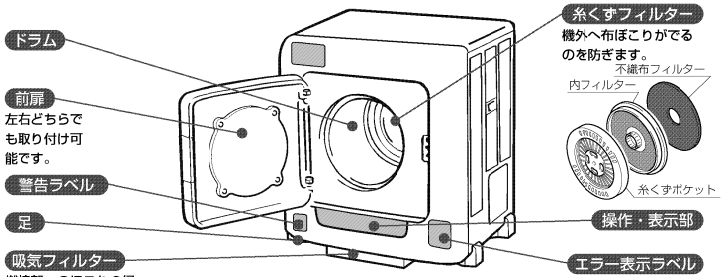

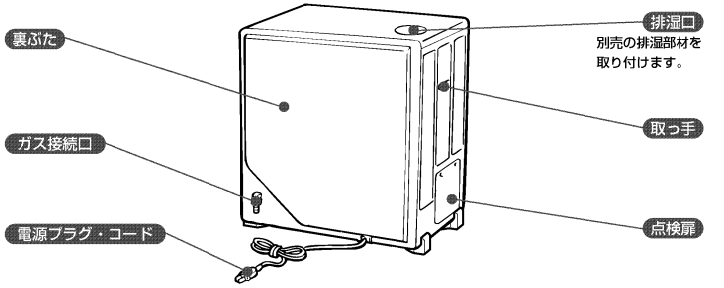

お願い

機器本体には安全に関する注意ラベル（警告ラベル）が貼り付けてあります。汚れたり、読めなくなった時は、柔らかい布などで汚れをふき取ってください。又、お手入れの際にははがれないように注意してください。もしはがれたり、読めなくなった場合は新しいラベルに貼り替えてください。ラベルはお買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」でお買い求めください。

■付属品

目隠しシール 3枚
前扉の開閉方向を変更するときに使用します。



取扱説明書 1冊
設置工事説明書 1冊

ねじ 4個

座金 4個

乾燥機本体と専用台の取付けに使用します。

14

操作・表示部

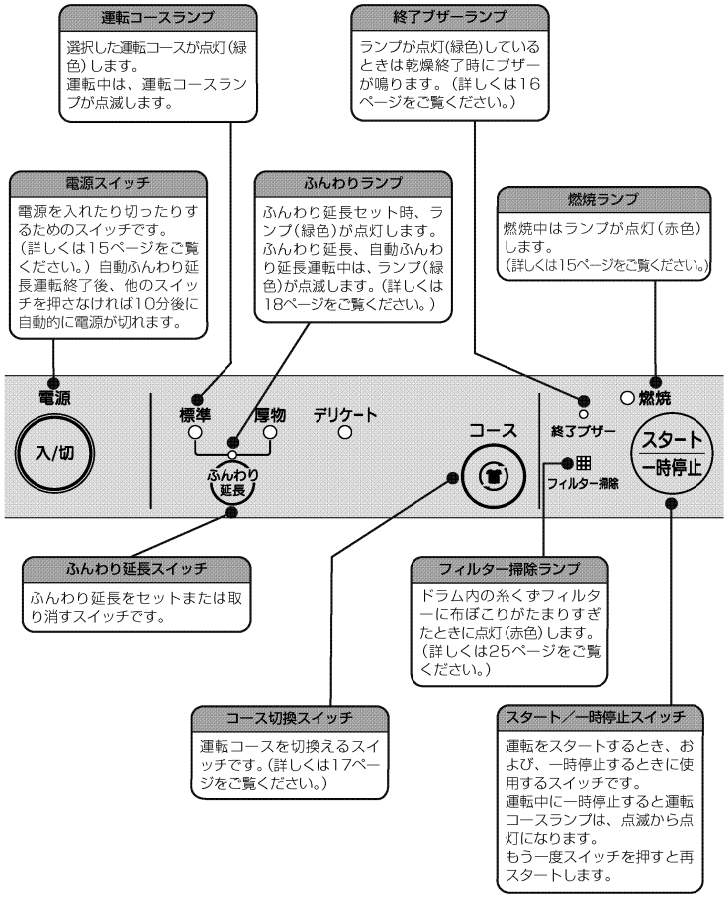

15 操作方法

●ご使用前の準備

①換気を行います。
②電源プラグを差し込みます。
③糸くずフィルターと吸気フィルターの取り付けを確認します。
④ガス栓を開きます。
⑤扉内設置の場合は扉を開けて使用してください。

手順1 乾燥する衣類を区分けする。

運転コースや、乾燥方法に合わせて衣類を区分けしてください。(詳しくは、17、18ページをご覧ください)



●乾燥機では乾燥できない衣類がないか確認してください。(詳しくは、20ページをご覧ください)

手順2 前扉を開けて衣類を入れる。

十分に脱水した衣類を1枚ずつほぐしながら入れ、前扉を閉めてください。(前扉の開閉は乱暴にしないでください)

●脱水した衣類をそのまま乾燥させますと、もつれたり、シワになったりします。必ずほぐしてください。
●衣類を入れる前に、フィルターがついているか確認してください。

手順3 前扉を閉めて電源スイッチを押す。

「標準」ランプが点灯します。

手順4 衣類に合わせて運転コースを選ぶ。

洗濯物に合わせて運転コースを選ぶことができます。(詳しくは17、18ページをご覧ください)



●コース切換えをしない場合は、「標準」コースで自動運転します。運転中でもコースの変更はできます。(ただし乾燥時間が長くなる場合があります。)

手順5 スタート／一時停止スイッチを押す。

着火すると燃焼ランプが赤色に点灯します。(運転中に燃焼ランプが消灯することがありますが、故障ではありません。)運転中は選択したコースのランプ(緑色)が点滅します。

手順6 ブザーが鳴ったら乾燥終了。衣類を取り出す。

乾燥終了でブザーが3回鳴ります。燃焼ランプが消灯していることを確認し、衣類を取り出してください。衣類を取り出すときに静電気を感じることがあります。(静電気防止については、19ページの「上手な使い方」をご覧ください)

運転中の操作

スタート／一時停止スイッチを押すと

燃焼ランプが消えドラムが停止します。再びスタート／一時停止スイッチを押すと再スタートします。(数分間の送風運転後点火スタートします)

コース切換をすると

燃焼ランプが消え、数分間送風運転をした後、選択した新しいコースで点火スタートします。

お願い 運転中、以上のような操作をした場合、乾ききらずに終了することがありますので注意してください。

自動ふんわり延長(18ページ参照)

乾燥終了後、衣類を取り出さないと自動的に約30分間ふんわり延長運転に入ります。
(12秒間の送風を4分ごとに8回繰り返します。「電源」スイッチ、「スタート／一時停止」スイッチを押すか前扉を開けると終了します。)

終了ブザーを鳴らないようにするには

●運転前に「スタート／一時停止」スイッチを押しながら、「電源」スイッチを押す(約2秒間保持してください)と鳴らなくなります。終了ブザーのランプが点灯から消灯に変わります。鳴るように戻すときは、同じ操作を行ってください。終了ブザーのランプが消灯から点灯に変わります。(安全装置が作動した時のブザー(21ページ)およびフィルター掃除ランプ点灯時のブザー(25、26ページ)は消すことはできません。)



スイッチを押しながら　　スイッチを押す

⚠ 注意

運転中ガス栓を操作しての消火や、電源プラグをコンセントから抜いて停止しないでください。

お願い 使用時の着火、使用後の消火を確認してください。

17 運転コースの選択

この機器は、マイコン制御により、衣類の量や乾き具合を検知して自動運転します。しかも、衣類に合わせて運転コースが設定されていますから、厚手のものからデリケートなものまで、最適なコースを選べます。

標準

●日常よく洗濯する普通の衣類

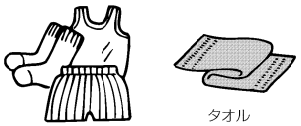
下着

タオル

カッターシャツ

厚物

●乾きにくい厚物の衣類


ジーパン

トレーナー

冬物下着

●ふとんカバー、シーツなど
大きな物は乾燥機の中で丸まってしまい、中までじゅうぶん乾きません。

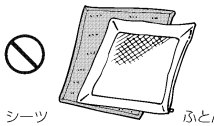
シーツ　ふとんカバー

運転コースの切換えは……

電源スイッチを押すと、毎回自動的に「標準」コースになります。
他のコースを選びたいときは、操作・表示部のコース切換スイッチでコースを選択します。

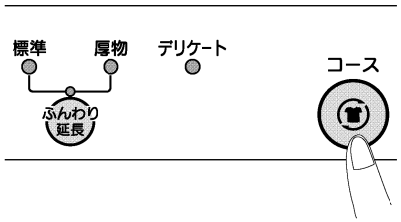

- コース切換スイッチを一回押すごとにコースが変わります。
  標準→厚物→デリケート→標準
※ふんわり延長が必要なときは、ふんわり延長スイッチを押して選択します。

18

ふんわり延長

■「ふんわり延長」とは

- 「標準」または「厚物」コースとあわせ、「ふんわり延長」コースを選んでおきますと、乾燥終了後120分間、ドラムが間欠運転（約4分ごとに12秒間運転）しながら送風し、乾燥時のふんわり感を保ちます。〔選んでいない場合でも、乾燥終了後約30分間自動的にドラムが間欠運転しながら送風し乾燥時のふんわり感を保ちます。（自動ふんわり延長）〕
- 「電源」スイッチ、「スタート／一時停止」スイッチを押すか前扉を開けると「ふんわり延長」コースは自動的に終了します。
- 「自動ふんわり延長」および「ふんわり延長」運転時はガスは消費されません。

※「ふんわり延長」は「標準」または「厚物」コースにしか使えません。

デリケート

●化繊の薄物衣類などデリケートな衣類（20ページの確認事項をよくお読みください）

- 「デリケート」コースは通常の約半分以下の熱量で衣類をやさしく乾燥します。

乾燥量と乾燥時間の目安

衣類の種類	1枚の重さ	一回にできる乾燥量	乾燥時間
カッターシャツ（混紡）	約200g	約15枚	約50分
作業着上下（混紡）	約800g	約 4 組	約40分
おしめ（綿）	約 50g	約60枚	約60分
パジャマ上下（混紡）	約500g	約 6 組	約55分
タオル（綿）	約 80g	約30枚	約70分

※ 左の表は、室温20℃、全自動洗濯機で5分間脱水した衣類を標準コースで乾燥するときの目安です。

※ タオルに関しては、乾燥時の容量が通常の衣類に比べ約 1.5 倍にも膨れ上がるため、1回にできる量を他の衣類より少なめに設定してあります。また通常の衣類も、入れすぎたり、押し込んだりしますと、乾燥時間が長くなったり、乾き具合にムラが出たりします。

お願い　次の条件の場合は、乾燥時間が長くなります。

- 脱水が不十分なとき
- 周囲の温度が低いとき
- フィルターが布ぼこりで目詰まりしているとき
- 室内の換気が不十分なとき

19 上手な使い方

デリケートコースを使う

- ほつれやすいもの、ストッキングなどはデリケート袋(別売品)に入れてください。
- ストッキングは標準コースで乾かさないでください。

乾きむらやシワを少なくする

- 衣類は1枚ずつほぐし、シワをのばして入れます。
- 衣類の量を標準乾燥容量より少なめ(7～8割)にします。
- ごく少量の場合は、かわいたバスタオルなどと一緒に入れてください。
- 厚手の衣類と薄物が混ざっているときは、厚物コースを選んでください。

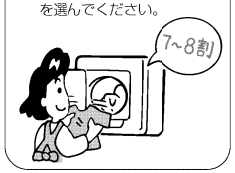

静電気を少なくする

- 洗濯のときに柔軟仕上剤をご使用ください。

●こんな衣類は次のような処置を！

ファスナーやホックなどのついた衣類

- 閉じて裏がえして乾燥してください。布の傷みが少なくなります。

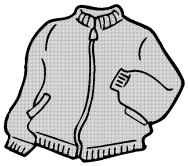

ジーパンやトレーナーなど厚手の衣類

- 「厚物」コースを選び、乾燥量をやや少なめにしてください。
(運転コースについては17ページをご覧ください)

糸くずの出やすい衣類

- 新品のタオルなど、糸くずの出やすいものは、分けて別に乾燥してください。化繊を含む衣類に糸くずが付着してしまいます。

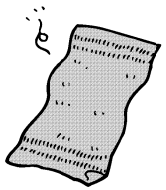

■乾燥に適さない衣類(乾燥機に入れてはいけないもの)

火災の原因となるもの

・油、薬品付着衣類　　・ポリプロピレン繊維を含む衣類
・樹脂（セルロース系）の付いている衣類

衣類自体を傷めるもの

絹製品
変色や形くずれをおこすことがあります。

ウール製品・毛織物
縮み、変色をおこすことがあります。

皮革製品
形くずれをおこすことがあります。

ドライクリーニング絵表示のあるもの

平干し、つり干し表示のあるもの

「タンブラー乾燥はおさけください」と表示のあるもの
※「タンブラー乾燥」とは回転ドラム式乾燥機で衣類乾燥をすることです。

熱に弱い衣類
- ポリウレタンを使った衣類
- レース編み製品(カーテン、クロスなど)
- レースのついた布団カバー



縮みの恐れのある衣類
- 麻、再生繊維(レーヨン)などを使った衣類
- ニット織りの衣類

アイロンなどにより、溶着させたワッペンが付いている衣類
- 熱によりワッペンが剥がれたり、接着剤が溶ける恐れがあります。

機器を傷める原因となるもの

布団、毛布、のり付けした衣類
- フィルター目詰まりと同様の故障の原因となります。

座布団、クッションなど中綿の入っているもの
- フィルター目詰まりと同様の故障の原因となります。

衣類以外の日用品
マット、じゅうたん、カサ、カツラ、われものなど



薄手の通気性の悪い衣類
(レインコート、ウインドブレーカーなど)
フィルター目詰まりと同様の故障の原因となります。

21 安全装置が作動したときの処置

この機器には安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。使用中に機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。それぞれの安全装置作動時の表示に加え、「フィルター掃除」ランプが点灯しているときは、フィルターの目詰まりも同時に発生していますので、掃除をしてください。ただし運転中「フィルター掃除」ランプが点灯しても、機器の異常ではありませんので、運転終了後にフィルターを掃除するようにしてください。安全装置作動時は表示の点滅と同時にブザーが5回鳴ります。（表示の点滅は電源スイッチを切れば止まります）

安全装置作動時の表示（ランプ点滅）	原　因	処置方法
◉燃焼 ◉厚物	糸くずフィルターまたは、バックフィルターに布ぼこりが付着し目詰まりしている。 洗濯物の量が多すぎる。 電気系統が故障している。	フィルターを掃除し、10分くらい沐んでから使用してください。再度同じランプが点滅する場合は修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。
◉燃焼 ◉ふんわり ◉厚物		
◉燃焼 ◉ふんわり ◉デリケート		
◉燃焼 ◉ふんわり	ガス栓の開き不足。	点検後、再運転してください。
	ゴム管の折れ、曲り、つぶれ。	
◉燃焼 ◉厚物 ◉終了ブザー	ガス栓の開き不足。	器具が停止するまで送風運転を行い、送風運転後点検を行い再運転をしてください。器具が停止しないと再運転を行うことができません。
	ゴム管の折れ、曲り、つぶれ。	
◉燃焼 ◉ふんわり	ガス栓の開き不足。	点検後、再運転してください。
◉標準 ◉厚物	室内の酸素が異常に少なくなっている。	十分に部屋の換気をして再運転してください。
◉燃焼 ◉デリケート	電気系統が故障している。	修理が必要です。 お買い上げの販売店にご連絡ください。
◉燃焼 ◉標準 ◉デリケート		
◉燃焼 ◉標準 ◉ふんわり ◉デリケート		
◉燃焼 ◉厚物 ◉デリケート		
◉燃焼 ◉厚物 ◉標準 ◉デリケート		
◉燃焼 ◉厚物 ◉ふんわり ◉デリケート		
◉燃焼 ◉ふんわり ◉標準 ◉厚物 ◉デリケート		
◉燃焼 ◉標準 ◉厚物		
◉燃焼	電気系統が故障している。	修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。電源を切り、再度電源を入れても安全装置作動時の表示を行う場合があります。
すべてのランプが消灯	電気系統が故障している。	修理が必要です。お買い上げの販売店にご連絡ください。
	異常過熱による故障。	
	漏電安全装置が作動している。	電源プラグを一旦コンセントから抜き、再度コンセントに差し込んでください。

安全装置が作動した後、点検して再運転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」へご連絡ください。

故障かな? 22

■まず次の項目を点検してください。

調べてみると故障ではない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

運転しない
- 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているか
- ガス栓が全開になっているか
- ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていないか
- 停電ではないか ―― 11ページ
- 「電源」スイッチ、「スタート／一時停止」スイッチを押したか ― 15/16ページ
- 前扉が完全に閉まっているか

乾燥時間が長い 乾きが悪い
- 「フィルター掃除」ランプが点灯していないか ―― 25/26ページ
- 衣類の量が多くないか ―― 18ページ
- 十分に脱水してあるか ―― 11ページ
- 運転中に扉を開けなかったか ―― 11ページ
- 運転中に衣類を追加していないか ―― 11ページ
- 排湿口がふさがれていないか
- 厚手のものを「厚物コース」以外で運転していないか ― 17ページ

ガスくさい
- ガスコードが傷んでいないか
- ガスコードが確実に接続されているか ―― 5/6ページ

■次のような場合は故障ではありません。

●終了ブザーが鳴った後も運転している。	「ふんわり延長」運転をしています。（通常は「自動ふんわり延長」で30分「ふんわり延長」選択時は最長120分です。）「電源」スイッチ、「スタート／一時停止」スイッチを押すか、前扉を開けると自動的に終了します。
●なかなか燃焼ランプがつかない。	長期間運転しないときなどにつきにくいことがありますが、燃焼ランプ（赤色に点灯）がつくまでしばらく操作を続けてください。
●寒い日に排湿口から白煙が出る。	寒い日に排湿口から白煙が出るように見えることがありますが、故障ではありません。温度差により水蒸気が白煙となり短時間に大量の湿気が出るためです。
●着火したあとに「ピー」という音がする。	バーナーが一時的に空気過剰になって起こる音です。しばらくすれば正常に戻ります。
●着火するときに「ボッ」という音がする。	着火音ですから心配はいりません。
●運転停止後に「チリチリ」という音がする。	熱によって膨張したバーナーが収縮して起こる音です。
●着火のスパーク音が、ファンの回転開始よりも遅れる。	爆発着火を防ぐために約5秒間遅らせています。

⚠ 警告

絶対にお客様ご自身で修理なさらないでください。
不備がありますと、火災・感電などの原因になります。

• このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご連絡ください。

23 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、日常の点検とお手入れは必ず行ってください。

⚠ 警告

- フィルターの脱着以外は、修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。不適当な分解や、組み立ては思わぬ事故のもとになります。

日常の点検

⚠ 警告

- ひびわれたり、差し込み部がゆるんだガスコードは、必ず取り替えてください。

●ガスコードは正しく接続されていますか？

- ガスコードはガス栓・機器のガス接続口とも「カチッ」と音がするまで確実に差し込み、接続してください。

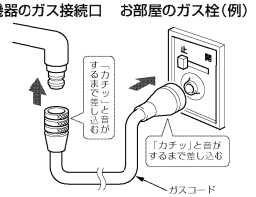

●ネジガス栓に使用している強化ガスホースの交換は必ず販売店またはもよりの「東京ガス」に依頼してください。

「コンセント継手」について

●『コンセント継手』方式のガス栓は、ガスコードなどを取り付けると、自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。

〈取り付けかた〉

1. フタを開ける

ガスコードなどを接続するときは、まず、フタの右側を押し、フタを開けます。

2. 取り付ける

ガスコードなどのガス栓用ソケット側をコンセント継手に"カチッ"と音がするまで差し込みます。

〈取り外しかた〉

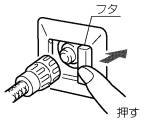

1. 取り外す

ソケットを外すときは右側にあるフタを押します。

お願い

- 日常の点検とお手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、機器がじゅうぶんに冷えてから行ってください。
- 化学ぞうきんやベンジン、シンナーなど揮発性のものは、絶対にご使用にならないでください。
  塗装の色があせたり、樹脂の部品が変色したりします。
- お手入れの際、指先には十分注意してください。
- 故障又は破損したと思われるものは、使用しないでください。
- 故障したときはお買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスへご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。

24

月に1回程度行うお手入れ

◆バックフィルターの掃除

バックフィルターは、糸くずポケットをはずすと奥に見えるフィルターです。

傷をつけないよう、やわらかいブラシなどで布ぼこりを取り除いてください。

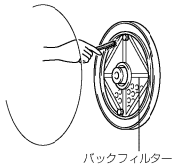

◆吸気フィルターの掃除

1 本体の底面にある吸気フィルターを手前に引いてはずします。



2 やわらかいブラシなどでほこりを取り除いてください。

3 掃除がすんだら、本体底面のレールにそって差し込み、いっぱいまで押し込んでください。

本体のお手入れ

●やわらかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってから拭いてください。特に汚れのひどいときは、やわらかい布に台所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。
●本体が水に濡れていないか確認し、完全に乾燥させてください。

25 日常の点検とお手入れ

ご使用後に行うお手入れ

◆糸くずフィルターの掃除

布ぼこりがたまりすぎると「フィルター掃除ランプ」が点灯します。乾燥時間が長くなる原因になりますので、運転終了後必ずフィルターの掃除をしてください。
乾燥運転中、フィルター掃除ランプが点灯した場合は、運転終了後ブザーが鳴ります。（最長5分、但し前扉を開けるか、電源スイッチを押せば止まります。）

1 糸くずポケットの中央にある4つの穴をつまんで、手前に引っ張ってはずします。

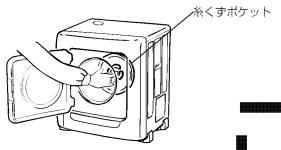

掃除の際のご注意

■紙フィルターを使用される場合

●不織布フィルターと同時には使用しないでください。排気が十分に行われず機器の故障の原因となります。

●不織布フィルターを取りはずします。

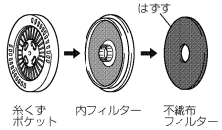

●取付順が変わります。

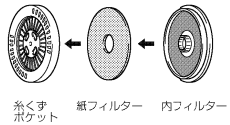

◆不織布フィルター使用上のご注意

不織布フィルターは消耗品です。布ぼこりがフィルターの目を通過するようになったら、お買い上げ販売店もしくはもよりの「東京ガス」で不織布フィルターをお買い求めください。

不織布フィルターをお使いの方

2 不織布フィルターと内フィルターを糸くずポケットからはずします。

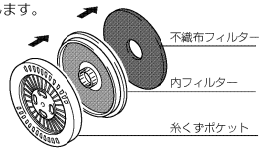

3 内フィルターを破らないよう注意して、やわらかいブラシなどで付着した布ぼこりを取り除きます。
フィルターに粉状のホコリが付着して取れない場合は、中性洗剤をつけて水洗いしてください。
◆水洗い後は確実に乾燥させてからご使用ください。



不織布フィルターは洗濯しないでください。
不織布フィルターに付着した布ぼこりは、掃除機などで取り除きます。

4 内フィルターと不織布フィルターを糸くずポケットにセットし、ドラム奥の元の位置へ押し込み、確実にセットします。

紙フィルターをお使いの方

2 紙フィルターと内フィルターを糸くずポケットからはずします。

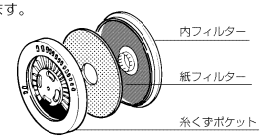

3 紙フィルターを新しいものと交換し、内フィルターに付着した布ぼこりを取り除きます。
内フィルターに粉状のホコリが付着して取れない場合は、中性洗剤をつけて水洗いしてください。
◆水洗い後は確実に乾燥してからご使用ください。

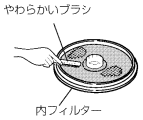

4 紙フィルターと内フィルターを糸くずポケットにセットし、ドラム奥の元の位置へ押し込み、確実にセットします。



⚠ 注意

- 不織布フィルター、紙フィルターをご使用時、洗濯に、植物性油脂の含まれた洗剤を使用されますと、水質によって、内フィルターに粉のような目づまりをおこすことがあります。この場合は水、湯で洗っても取れませんので、クレンザーなどを付け、柔らかい布などで洗ってください。

紙フィルターと不織布フィルターでは、取付順序や掃除方法が異なりますのでご注意ください。

■紙フィルター使用上の注意

紙フィルターは必ずご使用ください。もし、紙フィルターを使用しないで衣類を乾燥させますと、衣類からの糸くずや布ぼこりが排湿筒につまって機器の故障の原因となります。
また、紙フィルターの残り枚数が少なくなりましたら、お買い上げの販売店またはもよりの「東京ガス」でお買い求めください。〔部品番号 DPF-100（100枚入）〕

27 別売部品

ユニット台

DS-52HSF
外形寸法
幅（mm） 664、737、828、901
高さ（mm） 1150、1210、1270
1330、1380
足の奥行（mm） 553

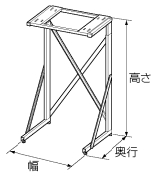

簡易ユニット台

DS-52LSF
外形寸法（mm）
幅612×高さ517×奥行486

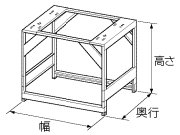

本体カバー（排湿トップ付）

DCT-30



排湿トップ

DT-30NF

パイプフード

TZ-KTW100NKP（φ100拡散型）
TZ-KTW80NKP（φ80拡散型）
TZ-KTC100NKP（φ100方向可変型）
TZ-KTC80NKP（φ80方向可変型）



拡散型　　方向可変型

直角エルボ

80NKP直角エルボ（φ80）
100NKP直角エルボ（φ100）



φ100　　φ80

アルミ簡易排湿筒セット

CD-75SGT2
（ダクト部φ75、接続部φ80）
CD-100SGT2
（ダクト部φ100、接続部φ100）



アルミ簡易排湿筒セット（パイプフード無し）

CD-75BGT2
（ダクト部φ75、接続部φ80）
CD-100BGT2
（ダクト部φ100、接続部φ100）



簡易排湿筒（樹脂）

DH-85（φ85）

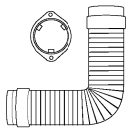

使い捨て紙フィルター

DPF-100 （100枚入）



排湿筒ガイド（B）

DG-80（φ80）
DG-100（φ100）

デリケート袋

DB-1

アフターサービス 28

アフターサービスについて

●サービスのお申し込み

22ページの「故障かな？」の項を見てもう一度ご確認ください。

⚠ 警告

連絡する

確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご連絡ください。
そのままご使用になりますと、故障や感電・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

（1）製品名・ガスの種類
（2）型式名（銘板表示もの）
（3）故障又は異常の内容（できるだけ詳しく）
（4）お名前・ご住所・電話番号
（5）訪問ご希望日

●転居される場合

⚠ 警告

依頼する

ガスには都市ガス数種類とLPガスの区分があります。
ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店、またはもよりのガス事業者（供給業者）にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

●機器を移設される場合

⚠ 警告

依頼する

機器を移設するときは、お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」、またはガス事業者（供給業者）などにご依頼ください。

転居または機器の移設にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも有料となります。

●保証について

取扱説明書の30ページが保証書になっています。

●保証期間中は
保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について
お買い上げの販売店、またはもよりの「東京ガス」にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●アフターサービスなどについてわからないとき

●お買い上げの販売店、またはもよりの当社の「東京ガス」（別添の「連絡先」一覧表ご参照）にお問い合せください。

●点検整備のおすすめ（有料）

●長期間、安全快適にご使用いただくために定期的に（3シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられることをおすすめします。
●「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはもよりの東京ガスにご用命ください。（有料）
●「点検整備」の内容は、下記の通りです。
①機能部品の点検、確認　②掃除整備

長期間使用しない場合

お願い　ガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

29 廃棄時について／寸法図／仕様

廃棄時について

●廃棄時にはご注意願います。

家電リサイクル法（2001年4月施行・2009年4月改正）では、お客様がご使用済みの衣類乾燥機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

寸法図

正面図　　側面図　　※専用台取付寸法（単位mm）

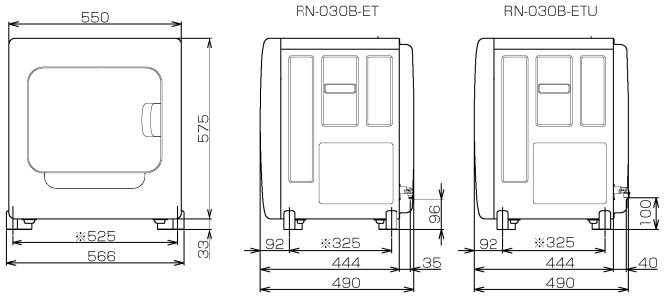

仕様

品名	RN-030B-ET	RN-030B-ETU
型式名	RDT-30A-2A	RDT-30AU-2
外形寸法(mm)	高さ608×幅550×奥行490	
質量(本体)	25.2kg	
標準乾燥容量(1回)	3kg	
標準乾燥時間	55分	
ガス接続	小口径迅速継手付強化ガスホース（ガスコード）	強化ガスホース（R3/8ねじ接続用）
電源	AC100V（50/60Hz）	
消費電力	50Hz：165W、60Hz：190W（待機時50Hz：3.0W、60Hz：3.0W）	
電源コードの長さ	1.5m	
安全装置	立消え安全装置、温度検知サーミスタ、自動復帰モータープロテクター 過熱防止装置、漏電安全装置、ドアスイッチ、ドラム回転検知装置、ファン回転検知装置	

使用ガス・使用ガスグループ	型式名	1時間当りのガス消費量
12A	RDT-30A-2A RDT-30AU-2	2.71kW（2330kcal/h）
13A		2.91kW（2500kcal/h）

※標準乾燥時間はJISに定められた測定方法に基づきます。

保証書 30

保証書

家庭用ガス衣類乾燥機

品名 /RN-030B-ET・RN-030B-ETU
型式名　RDT-30A-2A　RDT-30AU-2

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。
2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
3. サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示ください。
4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
   (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
   (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
   (3) 器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合は除きます。）
   (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
   (5) 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う磨耗等により生じる外観上の現象
   (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
   (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
   (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
   (9) 電気の供給トラブル等に起因する不具合
   (10) 指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
   (11) 本保証書を紛失された場合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者　東京ガス株式会社　〒105-8527　東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者　リンナイ 株式会社　〒454-0802　名古屋市中川区福住町2番26号

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成　年　月　日
販売店名	扱者印
住所	
電話番号	

■修理記録

この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

■お客さまへ

1. この保証書をお受け取りになる時に、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
2. この証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
4. この保証書によって保証書を発行している者（保証履行者・保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。